

## Aufbauanleitung für Gartenpavillon 3 x 3 m

### 1) Dachgerüstaufbau:

- Schritt 1: Legen Sie die Eckverbinder vor sich auf den Boden.  
 Schritt 2: Verbinden Sie die Rohre miteinander und stecken Sie diese in den Eckverbinder. Verwenden Sie Kraft beim Zusammenstecken, damit die Rohre am Anschlag des Verbinders liegen.  
 Schritt 3: Verbinden Sie Rohr und miteinander.  
 Schritt 4: Verbinden Sie die Rohrverbindungen mit dem Dachverbinder.  
 Schritt 5: Verbinden Sie jetzt die Rohrverbindungen mit den Eckverbindern.

### 2) Dachbezug

- Schritt 6: Spannen Sie den Dachbezug über das fertig zusammengebaute Dachgestänge.

Achten Sie darauf, dass der Dachbezug straff gespannt sein muss.

### 3) Gartenpavillon Aufbau

- Schritt 7: Verbinden Sie die Standrohre mit den Eckverbindern.  
 Schritt 8: Verbinden Sie die Bodenplatten mit den Rohrenden von Rohr.  
 Schritt 9: Heben Sie nun das komplette Dachgestänge an den 4 Eckpunkten vorsichtig an und fügen Sie die Rohre und zusammen.  
 Schritt 10: Ziehen Sie die Seitenschals des Pavillons straff um das Standbeinrohrgestell nach unten. Befestigen Sie den Pavillon mit dem S-Haken in einer der Bohrungen in Rohr.  
 Schritt 11: Verankern Sie den Pavillon mit den beigefügten Heringen.  
 Schritt 12: Befestigen Sie den Dachbezug mit den Verschlüssen um das Dachgestänge.

### ACHTUNG!!!


Bitte beachten Sie, dass der Pavillon bei starkem Wind, Regen, Schnee, Hagel oder Ähnlichem abgebaut werden muss. Für Sach- oder Personenschäden, die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden.



### SICHERHEITSHINWEIS

- Brandgefahr! Halten Sie Feuer jeglicher Art (zum Beispiel Grillgeräte oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von den Stoffteilen des Pavillons fern.

## Aufbauanleitung für Gartenpavillon 3 x 3 m

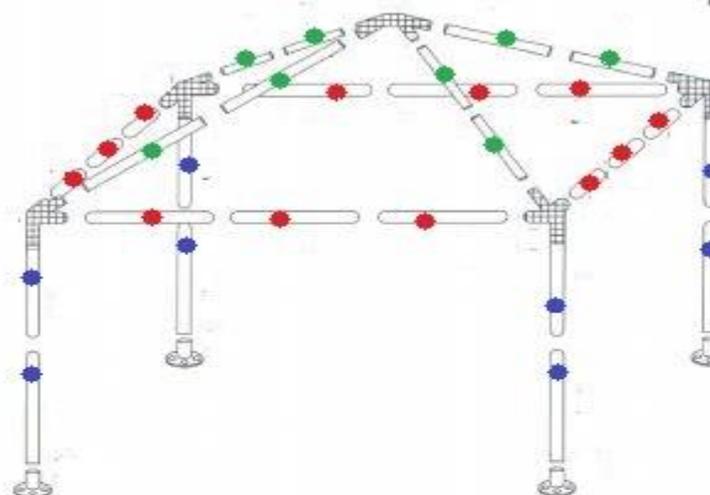

Nr.	Teile	Menge	Nr.	Teile	Menge
		4 x			1 x
		4 x			4 x
		8 x			4 x
		4 x			4 x
		4 x			4 x
		4 x			1 x
		8 x			